

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10


A BUITEN BINNEN B



Beslag buitenzijde

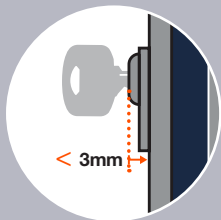

< 3mm

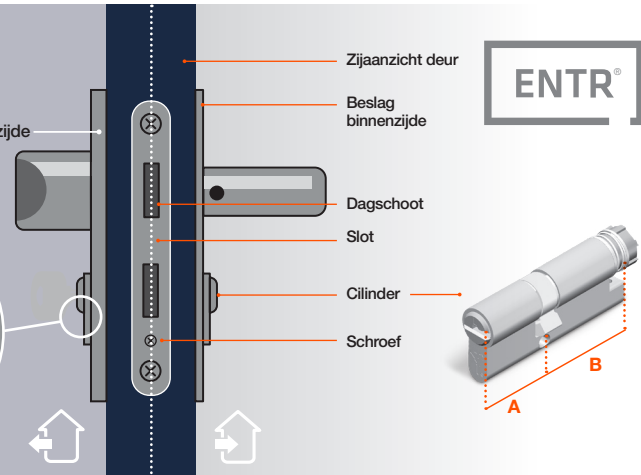

Zijaanzicht deur

Beslag
binnenzijde

Dagschoot

Slot

Cilinder

Schoef

ENTR®

A

B



ENTR® Slim deurslot

Veiliger. Vrijer. Vriendelijker.

Meet je deur voordat je een cilinder koopt

- 1 Voor de juiste cilinderlengte aan de buitenzijde, meet A + dikte beslag. Zorg dat de cilinder niet meer dan 3mm uitsteekt. Voor de juiste cilinderlengte aan de binnenzijde, meet B + dikte beslag + extra marge 3-5mm.
- 2 Verwijder de huidige cilinder.
- 3 Plaats de cilinder (inclusief basisplaat & knop) aan de binnenzijde van de deur.
- 4 Zet de cilinder vast met behulp van de M5-schroef en draai de knop terug naar de nulpositie.

mm

Afmeting
buitenzijde

A B

Afmeting
binnenzijde

mm

Kies de juiste ENTR® cilinder
en ontdek meer op
www.nemef.nl/entr

NEMEF
ASSA ABLOY