
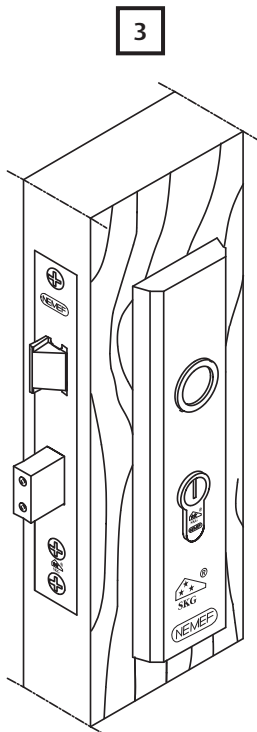
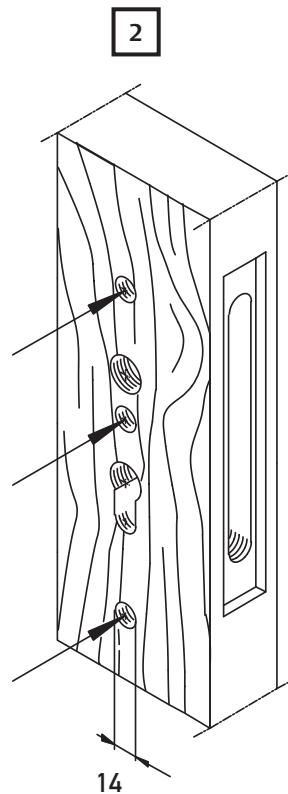


Montagehandleiding

U heeft Nemef veiligheidsbeslag aangeschaft dat voldoet aan de SKG***® kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit produkt geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.

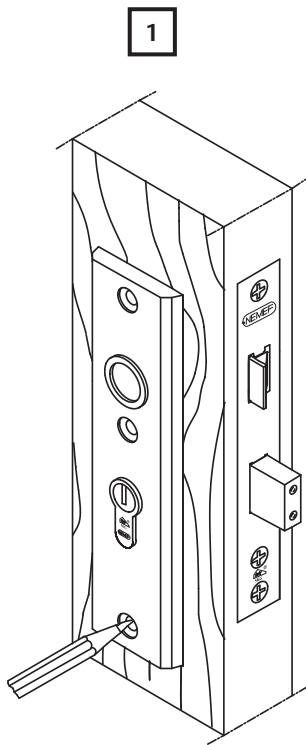

1. Monteer slot en cilinder in de deur.
2. Druk de kunststof ringen in het krukgat van binnenschild. Houdt het binnenschild op de juiste plaats tegen de buitenzijde van de deur en steek de (bestaande) krukstift door het slot en plaats de (bestaande) kruk in het schild.
3. Teken de schroefgaten af (zie fig. 1). Herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.
4. Verwijder slot en cilinder.
5. Boor nu (loodrecht) op de afgetekende plaatsen gaten van \varnothing 14 mm tot op het hart van de deur. (zie fig. 2)
6. Verwijder alle boorselresten en monteer slot en cilinder.
7. Houdt het buitenschild aan de buitenzijde tegen de deur (zie fig. 3) en bevestig het binnenschild met de meegeleverde bouten. Draai de bouten licht aan.
8. Monteer de deurkrukken.
9. Draai de bouten in het binnenschild nu vast aan. (niet machinaal).
10. Controleer of slot en kruk goed functioneren.

Toepassing

- Dit beslag wordt geleverd zonder deurkrukken en is met bestaande deurkrukken te combineren. De krukstift dient een afmeting van 8x8 mm te hebben.
- Nemef SKG***® veiligheidsbeslag altijd toepassen in combinatie met een SKGH® of SKG**® gekeurd veiligheidsslot, sluitkom en cilinder.
- Nemef veiligheidsbeslag is geschikt voor toepassing in deuren met een dikte van 38 tot 42 mm. Raadpleeg uw leverancier bij afwijkende maten.
- De veiligheidscilinder mag niet verder dan 3 mm uit de buitenzijde van het veiligheidsbeslag steken.
- Neem bij problemen of vragen contact op met uw leverancier of schrijf naar Nemef consumentenservice, Antwoordnummer 1312, 7300 VB Apeldoorn.